



WIRELESS COMPUTER KEYBOARD WITH TOUCHPAD
БЕСПРОВОДНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ
КЛАВИАТУРА С ТАЧПАДОМ
830ST

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Благодарим вас за покупку устройства ОКЛИК!

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

Конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены в целях усовершенствования продукта, без предварительного уведомления.

Изготовитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждение корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Тип подключения: беспроводной
- Количество клавиш: 78 + тачпад с 2 кнопками
- Ресурс кнопок: до 3 000 000 нажатий
- Мультимедийные клавиши (FN + F1-F12)
- Автоматическая конфигурация без специальных драйверов
- Anti-Ghosting с возможностью одновременного нажатия до 6 клавиш
- Радиосвязь на частоте 2,4 ГГц
- Рабочая дистанция: до 10 м
- Напряжение: 3В --- 2.5мА
- Интерфейс подключения: USB-ресивер
- Работа от 2 батареек стандарта «AAA»
- Размер: 366,5 x 121 x 18 мм
- Вес (без учета батарей): 260 г

www.oklick.ru


КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- Беспроводная компьютерная клавиатура с тачпадом 830ST
- 2 батарейки стандарта «AAA»
- Компактный USB-ресивер
- Руководство пользователя

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

- Совместимость с ОС Windows и Android
- Свободный USB-порт

СХЕМА УСТРОЙСТВА:

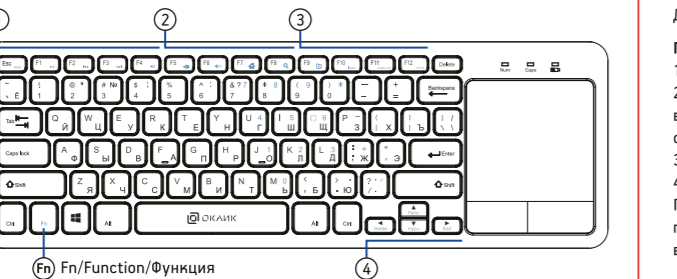

- ① FN+Esc – Медиаплеер
FN+F1 – Воспроизведение/Пауза
FN+F2 – Предыдущий трек
FN+F3 – Следующий трек
FN+F4 – Уменьшить громкость
- ② FN+F5 – Увеличить громкость
FN+F6 – Отключить звук
FN+F7 – Домашняя страница
FN+F8 – Поиск

③

- FN+F9 – Закладки
- FN+F10 – Вставка/Insert
- FN+F11 – Цифровой блок/
Numeric keypad/NUM lock
- FN+F12 – Скриншот/Print Screen

НАЗНАЧЕНИЕ:


Данное устройство предназначено для ввода информации в компьютер.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ МОНТАЖА

Данное устройство не требует какого-либо монтажа или постоянной фиксации.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА:

1. Извлеките устройство из упаковки.
 2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса, которые могли возникнуть при транспортировке. Если изделие повреждено или не функционирует – обратитесь к продавцу.
 3. Вставьте USB-ресивер в свободный USB-порт ПК.
 4. Вставьте две батареи стандарта «AAA» в устройство, соблюдая полярность.
- Переведите выключатель питания в положение ON. Клавиатура автоматически подключится к ресиверу. Если не удается подключиться, нажмите ESC + K, чтобы ввести статус сопряжения.

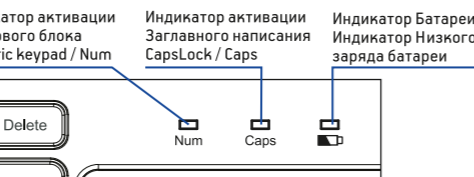

④

- FN+PgUp – Прокрутка страницы вверх
- FN+PgDn – Прокрутка страницы вниз
- FN+Home – Подняться к первой строчке
- FN+End – Опуститься к последней строчке

④

- Num
- Caps

Индикатор Батареи

1. После включения клавиатуры, соответствующий светодиодный индикатор временно загорится красным цветом.
2. Если заряд батареи будет меньше 2.1 В, то светодиодный индикатор временно загорится красным цветом.

Включение/Выключение

1. После включения клавиатуры, соответствующий светодиодный индикатор временно загорится красным цветом.
2. Если заряд батареи будет меньше 2.1 В, то светодиодный индикатор временно загорится красным цветом.



ФУНКЦИИ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ

1. При использовании операционной системы Windows доступны следующие функции:

Схема движения пальцами	Функция сенсорной панели	Движение пальцами
	Движение курсора	Движение одним пальцем по панели
	Одиночное/Двойное нажатие левой кнопки мыши	Кратковременное одиночное/двойное касание панели
	Вертикальная/Горизонтальная прокрутка	Вертикальное/Горизонтальное движение двух пальцев по панели
	Вызов Charm-бара*	Скольжение одним пальцем влево по панели
	Закрыть текущее окно	Скольжение одним пальцем вниз по панели
	Переход в следующее окно	Скольжение одним пальцем вправо по панели
	Увеличение	Раздвинуть пальцы из центра
	Уменьшение	Сдвинуть пальцы в центр

*Функция доступна при работе с ОС Windows 8 и выше

2.

При использовании операционной систем Android доступны следующие функции:

Схема движения пальцами	Функция сенсорной панели	Функция мыши	Движение пальцами
	Движение	Движение курсора	Скольжение пальцем
	Одиночное нажатие панели	Одиночное нажатие панели	Касание одним пальцем
	Одиночное нажатие правой кнопки	Одиночное нажатие правой кнопки	Касание двумя пальцами

РЕЖИМ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ

1. Если клавиатура не используется в течение 10 минут, автоматически включается режим энергосбережения. Для возобновления работы необходимо нажать любую клавишу.
2. Если нажать и удерживать любую клавишу в течение двух минут, устройство перейдет в спящий режим. Для возобновления работы необходимо повторно нажать любую клавишу.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

1. Берегите изделие от повышенной влажности, пыли и воздействия высоких температур.
2. Не используйте для протирки бензин, спирты или другие растворители, т. к. они могут повредить поверхность. Для чистки используйте мягкую сухую ткань.
3. Не допускайте механического воздействия на изделие.
4. Не вскрывайте изделие и не производите ремонт самостоятельно.

РЕШЕНИЕ ВОЗМОЖНЫХ ПРОБЛЕМ:

Проблема: Устройство не работает.

Решение:

- Убедитесь, что устройство подключено правильно.
- Убедитесь, что USB-порт ПК работает. Попробуйте воспользоваться другим USB-портом.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

Устройство требуется хранить при температуре от +5 до +40 °С при относительной влажности не более 85%, избегать попадания прямых солнечных лучей.

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ:

Изделие рекомендуется транспортировать в оригинальной упаковке.

РЕАЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА:

Изделие предназначено для реализации через розничные торговые сети и не требует специальных условий.

УСЛОВИЯ УТИЛИЗАЦИИ:

Не требует специальных условий для утилизации.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ:

Условия гарантийного обслуживания можно посмотреть на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/warranty

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

По вопросам технической поддержки следует обратиться в соответствующий раздел на сайте ОКЛИК: oklick.ru/support/help

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ниппон Клик Системс ЛЛП
Адрес: 32 Виллоухби Роад, Лондон N8 0ЖГ, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии
Сделано в Китае

Nippon Klick Systems LLP

Address: 32 Willoughby Road, London N8 0JG, The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Made in China

ИМПОРТЕР

ООО «Марсала»
Адрес: 123007, г. Москва, шоссе Хорошёвское, д. 38, корп. 1, этаж 6, комната 21

Уполномоченное изготовителем для осуществления действий при подтверждении соответствия и для возложения ответственности за несоответствие продукции требованиям технического регламента Таможенного союза лицо —

ООО «Сеть компьютерных клиник»

Адрес: 127521, г. Москва, ул. Шереметьевская, д. 47, эт. 3, комната 26

Для получения более подробной информации об устройстве посетите сайт: www.oklick.ru

Изготовитель оставляет за собой право изменения комплектации, технических характеристик и внешнего вида товара.

Дата производства указана на упаковке.

Гарантийный срок: 1 год

Срок службы: 1 год

Срок годности: не ограничен

