


амаран[®]

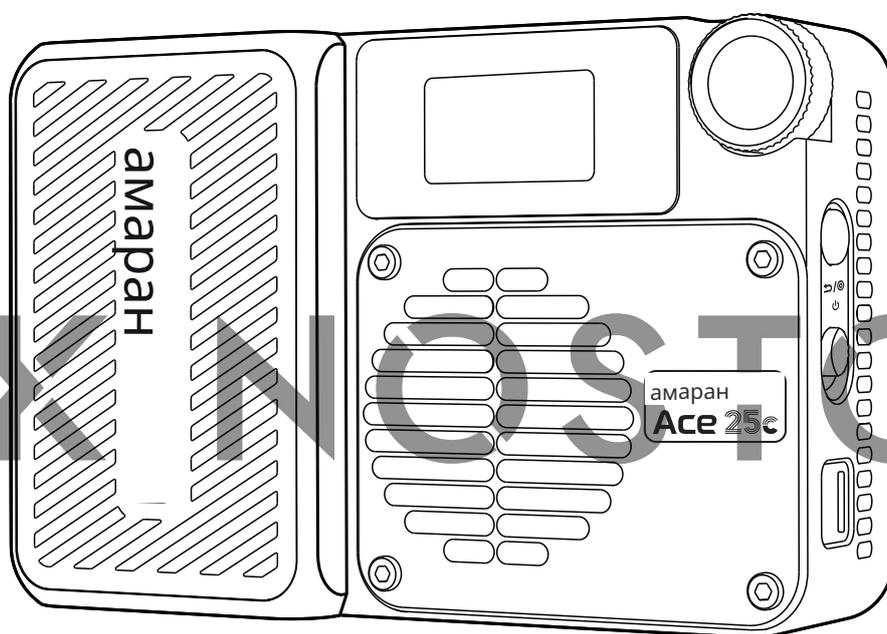

амаран Ace 25c

Руководство пользователя

Русский

Содержание

Введение	03
Список компонентов	04
Обзор продукта.	06
Операции	08
1. Включение / Выключение	08
2. Операция блокировки amaran-App	08
3. Операция магнитной силиконовой подушки	10
4. Главное меню	10
4.1 CCT	11
4.2 HSI	11
4.3 RGB	11
4.4 FX	12
4.5 Сброс Bluetooth	12
4.6 Пользовательский режим	13
4.7 Язык	13
4.8 Режим вывода	14
4.9 Режим Boost	14
4.10 Режим вентилятора	15
4.11 Обновление прошивки	15
С помощью приложения amaran	16
Технические характеристики	17
Фотометрика	18
Отказ от ответственности	20
Важные инструкции по безопасности	21
Заявление о соответствии FCC	23
Заявление о радиочастотном предупреждении	23



KINOSTORE E

Введение

Спасибо за покупку amaran Ace 25c. Созданный для мобильных создателей на ходу, amaran Ace 25c - это компактный свет на камеру с выходной мощностью до 32 Вт¹ и регулируемым цветом, который легко освещает любое пространство - от влогов, прямых трансляций до съемок живых мероприятий.

С быстрым креплением amaran Ace Lock вы можете эффективно и надежно создавать, просто зафиксировав свет на камере или штативе² менее чем за секунду. Его длительное время работы от батареи и высокая скорость зарядки также позволяют создателям уверенно работать, зная, что их контент будет хорошо освещен на протяжении всей съемки. amaran Ace 25c — это портативный и универсальный инструмент освещения, который может адаптироваться к любому творческому проекту на ходу.

1. Режим Boost позволяет увеличить выходную мощность с стандартных 25 Вт до 32 Вт.
2. Мини-трипод amaran Ace Lock включен в комплект или продается отдельно.




KINOSTORE

СПИСОК КОМПОНЕНТОВ


Пожалуйста, убедитесь, что все аксессуары, перечисленные ниже, готовы к использованию.

Если нет, пожалуйста, немедленно свяжитесь с вашими продавцами.

amaran Ace 25c:

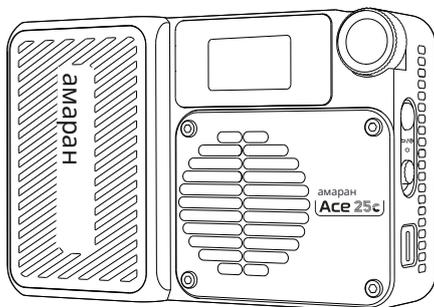

amaran Ace 25c x1

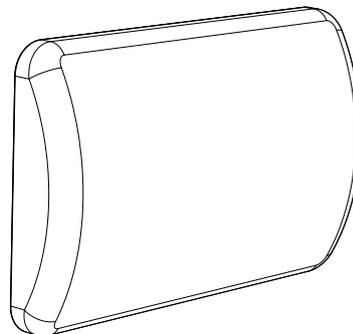


Диффузор amaran Ace Dome x1




Шестигранный ключ 5 мм x1

KINOSTORE

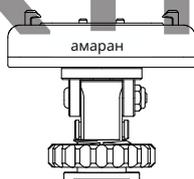


Адаптер amaran Ace Lock для холодного башмака x1

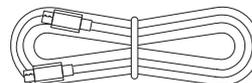


Кабель зарядки amaran USB-C x1


Комплект amaran Ace 25c:

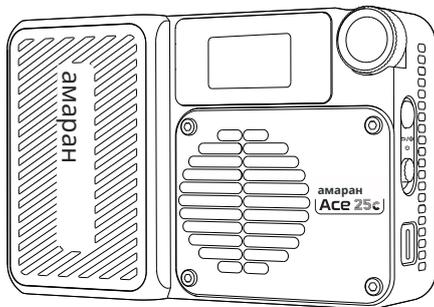


amaran Ace 25c x1

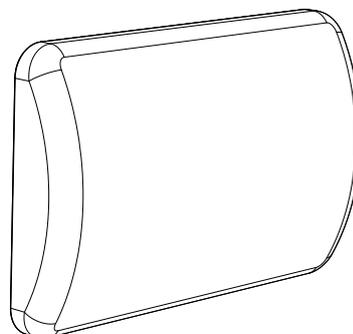


Диффузор amaran Ace Dome x1

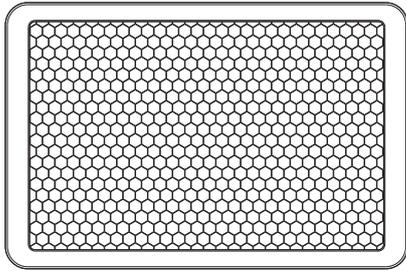


Сетка управления светом amaran Ace 30° x1

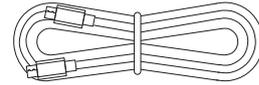


Кабель зарядки amaran USB-C x1



Шестигранный ключ 5 мм x1

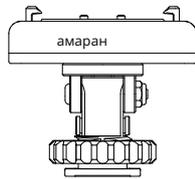

Адаптер amaran Ace Lock для холодного башмака x1

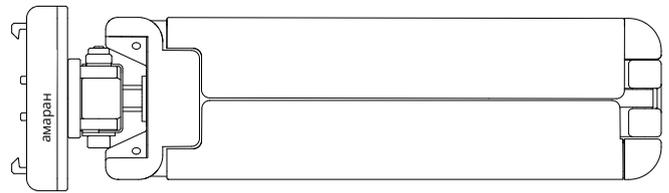

Мини-трипод amaran Ace Lock x1



Чехол для переноски amaran Ace x1

Примечание: Иллюстрации в руководстве являются только схемами для справки. В связи с постоянным развитием новых версий продукта, если есть какие-либо различия между продуктом и диаграммами в руководстве пользователя, пожалуйста, обращайтесь к самому продукту.

Обзор продукта

Крепление 1 / 4-20in

Вентиляционное отверстие

Задняя магнитная
Силиконовая подушка

Вентиляционное отверстие для вентилятора

Экран меню дисплея

Регулятор управления функциями

Кнопка возврата

Кнопка питания




Вентиляционное отверстие

Порт зарядки USB - C

Переднее магнитное
Крепление для аксессуаров

Крепление amaran Ace Lock
Быстросъемное крепление

Поверхность освещения

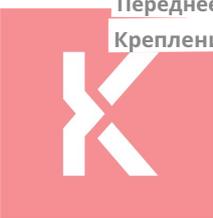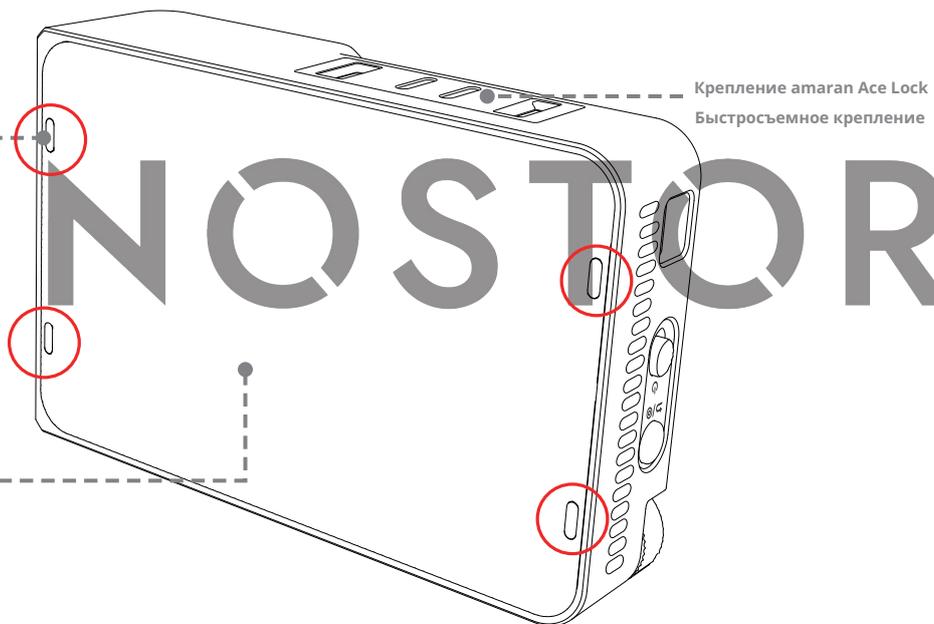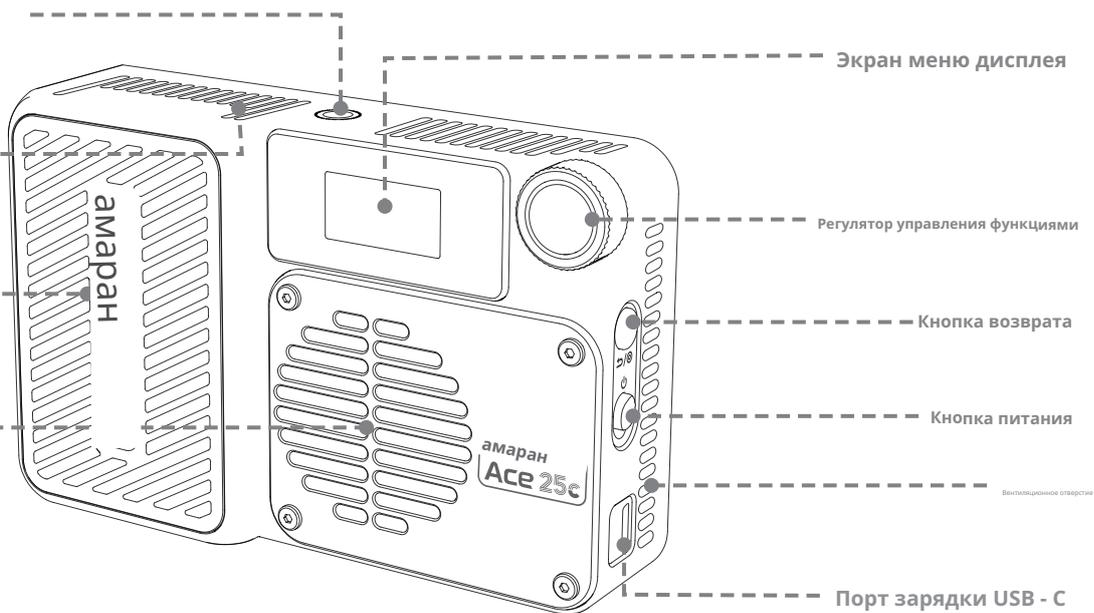


KINOSTORE

Экран меню дисплея	показывает настройки и состояние вашего света.
Регулятор управления функциями	Поверните, чтобы переключить меню, отрегулировать настройки освещения и подтвердить варианты.
Кнопка возврата	Нажмите, чтобы вернуться к предыдущему экрану меню. Двойное нажатие или длительное нажатие на ярлыки можно настроить через меню «Пользовательские настройки».
Кнопка питания	Нажмите, чтобы включить.
Порт зарядки USB - C	используется для зарядки устройства и вывода питания.
Вентиляционное отверстие для вентилятора	Помогает свету рассеивать тепло. Пожалуйста, не закрывайте вентиляционное отверстие вентилятора при использовании света.
Задняя магнитная Силиконовая подушка	Прикрепите ваш светильник к любой магнитной поверхности.
Вентиляционное отверстие	Температура вентиляционного отверстия может быть выше после длительного использования. Пожалуйста, не закрывайте вентиляционное отверстие при использовании света, так как это помогает свету рассеивать тепло.
Крепление 1 / 4-20in	Установите светильник на штативы 1 / 4-20in или другое оборудование, или установите микрофон сверху светильника.
Крепление amaran Ace Lock Быстросъемное крепление	Установите и разберите светильник менее чем за секунду с помощью экосистемы amaran Ace Lock.
Переднее магнитное Крепление для аксессуаров	Сформируйте свой свет за считанные секунды с помощью прилагаемых аксессуаров для управления светом.
Поверхность освещения	Температура поверхности освещения может быть выше, когда свет используется. Будьте осторожны на ощупь.

Операции

1. Включение / Выключение

- ① Переключите кнопку питания на стороне устройства, чтобы включить свет.
- ② Вы можете выбрать предпочитаемый язык при первом включении света, поверните ручку для выбора языка.
- ③ нажмите для подтверждения .

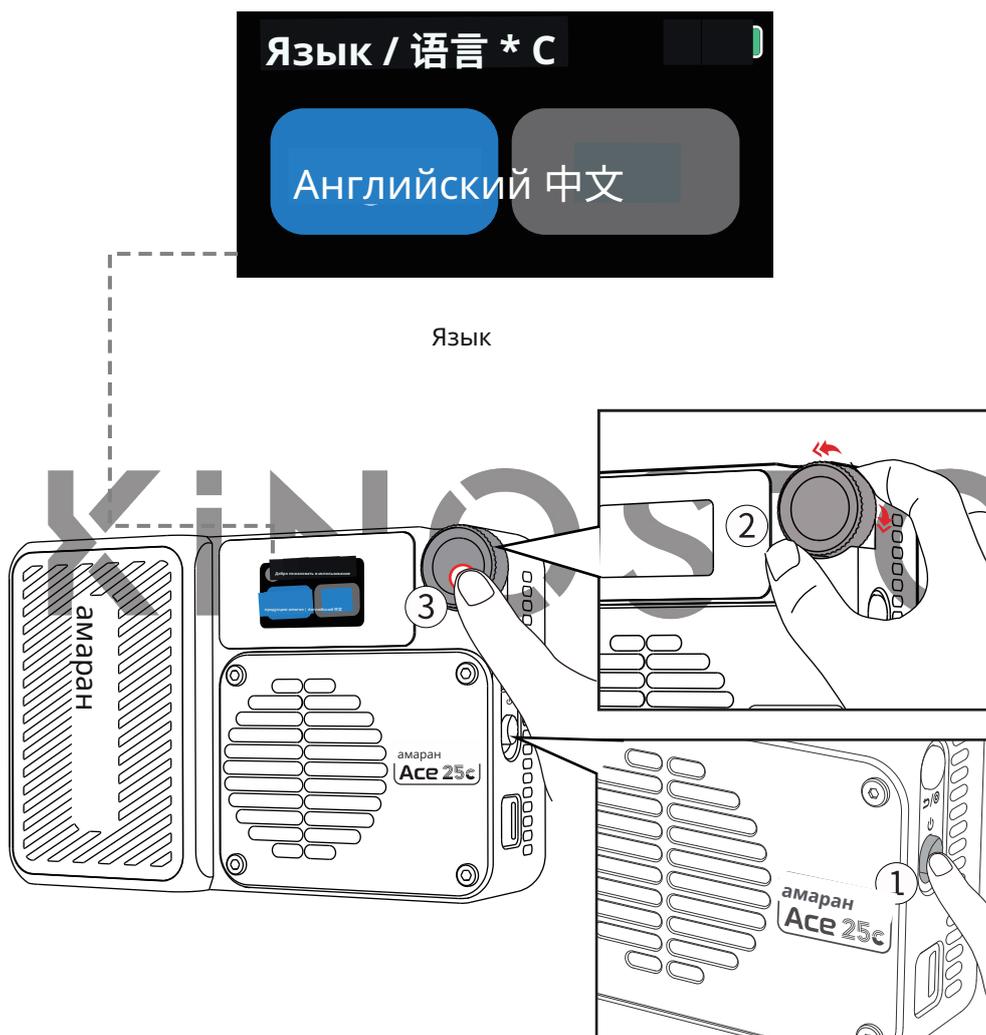


2. Операция блокировки amaran Ace

Верхняя часть предназначена для крепления светильника, в то время как нижняя часть имеет отверстие для винта 1 / 4 дюйма для легкой установки на штатив . Кроме того, он поставляется с холодным башмаком для установки на верхней части камеры . Чтобы использовать холодный башмак , сначала ослабьте синюю гайку внизу, вставьте холодный башмак amaran Ace Lock в слот холодного башмака камеры, затем затяните синюю гайку, чтобы зафиксировать установку.




Чтобы установить адаптер amaran Ace Lock на холодный башмак, нажмите синюю кнопку освобождения и толкните вниз по свету. Адаптер надежно прикреплен к свету, когда штифты вставлены в крепление amaran Ace Lock и когда вы слышите щелчок.

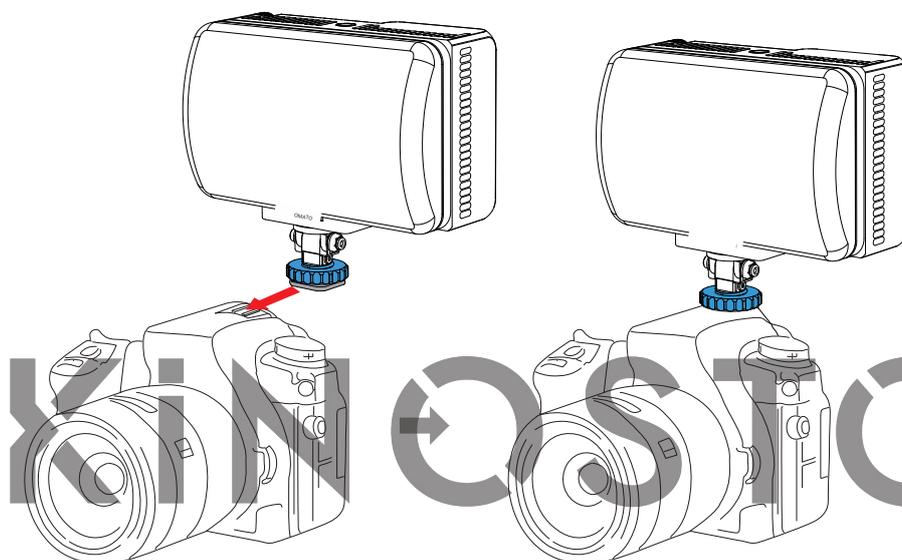


Подключите камеру

Установка замка amaran Ace

Чтобы установить адаптер amaran Ace Lock на холодный башмак, нажмите синюю кнопку освобождения и толкните вниз по свету. Адаптер надежно прикреплен к свету, когда штифты вставлены в крепление amaran Ace Lock и когда вы слышите щелчок.

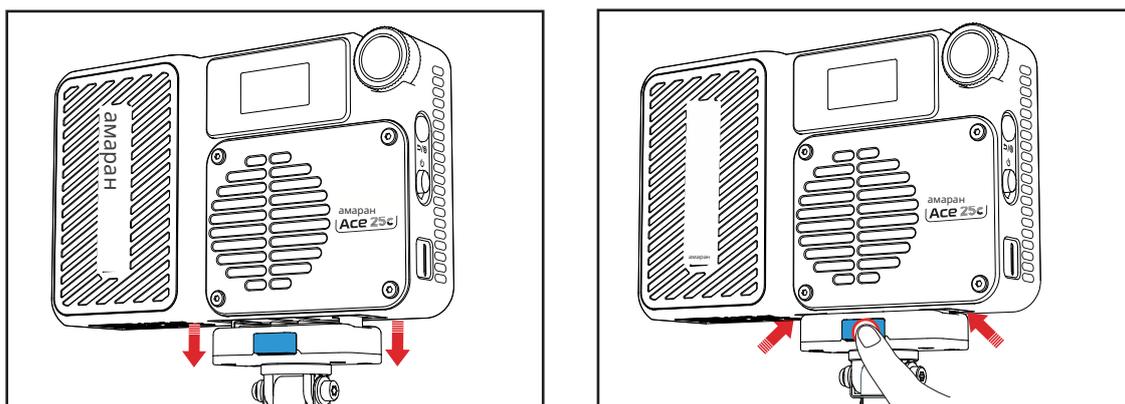

Чтобы разобрать, нажмите синюю кнопку освобождения на замке amaran Ace для адаптера Cold Shoe и потяните вниз, отводя от света.

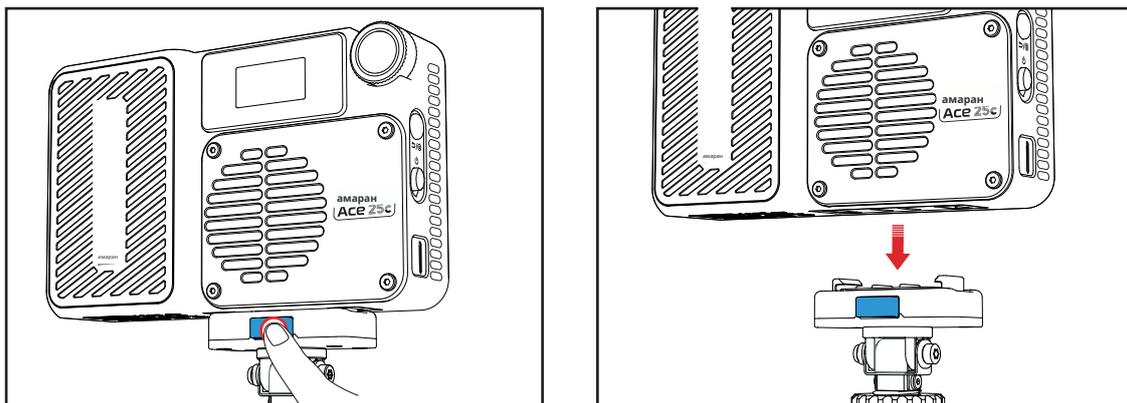


3. Операция магнитной силиконовой подушки

Силиконовая подушка на задней стороне светильника amaran Ace 25c имеет встроенные магниты, что позволяет прикрепить ваш светильник к любой магнитной поверхности для удобного или экстренного монтажа.


Примечание: При монтаже светильника с помощью задней магнитной силиконовой по-

душки не прикрепляйте его к магнитной поверхности с температурой выше 80°C / 176°F, иначе сила магнита может значительно уменьшиться.

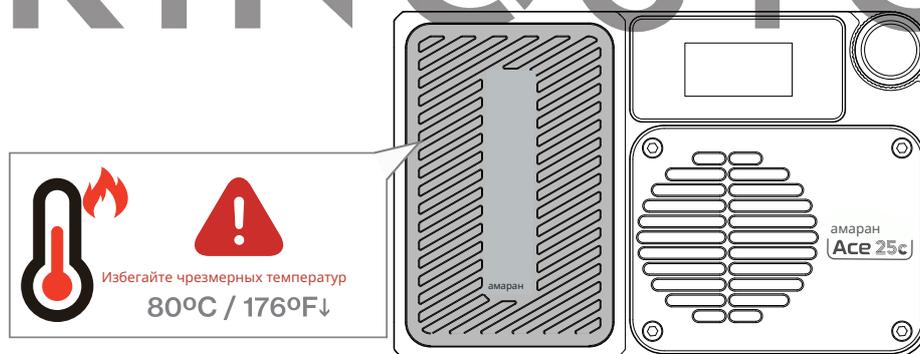

4. Главное меню


Поверните и нажмите ручку, чтобы выбрать режимы и настройки света.

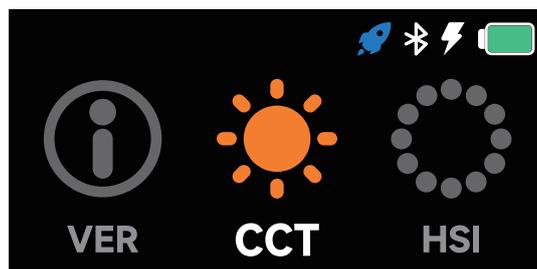

4.1 CCT

Поверните и нажмите ручку, чтобы войти в режим CCT из главного меню. В режиме CCT нажмите ручку, чтобы выбрать INT или CCT, и поверните диск, чтобы отрегулировать соответствующее значение.


- INT (Интенсивность): Настройте яркость вашего света от 0 % до 100 %.
- CCT (Коррелированная цветовая температура): Настройте цветовую температуру вашего света от теплого белого (2300K CCT) до холодного белого (10000K CCT).
- G / M (Зеленый / Магента): Настройка ± 10 единиц для коррекции зеленого и магенты.

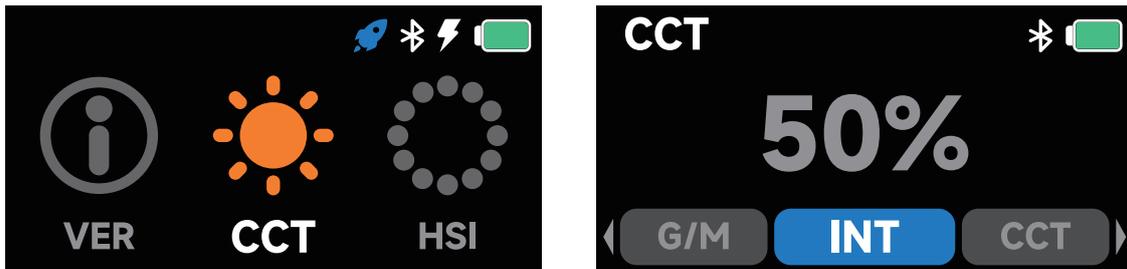

4.2 HSI

Поверните и нажмите ручку, чтобы войти в режим HSI из главного меню. В HSI нажмите ручку, чтобы выбрать INT, HUE или SAT, и поверните диск для настройки соответствующего значения.


- INT (Интенсивность): Настройте яркость вашего света от 0 % до 100 %.
- HUE: Настройте оттенок света от 1° до 360°;
- SAT (Насыщенность): Настройте насыщенность цвета от 0 % до 100 %;

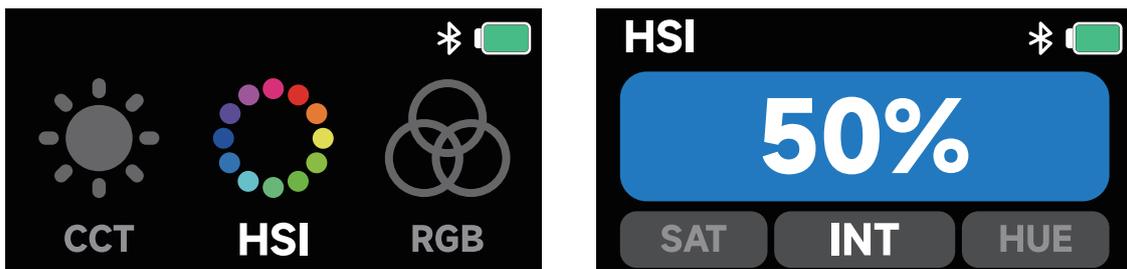

4.3 RGB

Поверните и нажмите ручку, чтобы войти в режим RGB из главного меню. В RGB нажмите ручку, чтобы выбрать INT, Красный, Зеленый или Синий и поверните диск, чтобы отрегулировать соответствующее значение.

- INT (Интенсивность): Настройте яркость вашего света от 0 % до 100 %.
- Красный: Настройте яркость красного света от 0 % до 100 %;
- Зеленый: Настройте яркость зеленого света от 0 % до 100 %;
- Синий: Настройте яркость синего света от 0 % до 100 %;



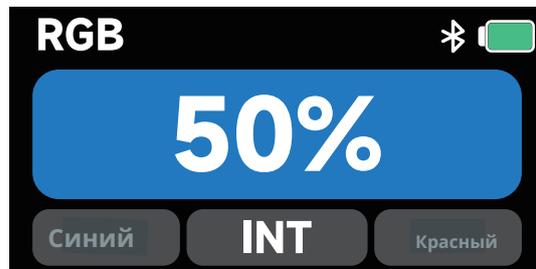


4.4 FX

Поверните и нажмите ручку, чтобы войти в режим FX из главного меню. В FX, поверните и нажмите ручку, чтобы выбрать ваш световой эффект. Нажмите снова, чтобы войти в настройки, и поверните диск, чтобы отрегулировать соответствующее значение.


Поддерживаемые световые эффекты:

Фейерверки	Неисправная лампочка	Молния	Телевизор	Пульсация	Стробоскоп
Взрыв	Огонь	Папарацци	Сварка	Полиция	Праздничные огни

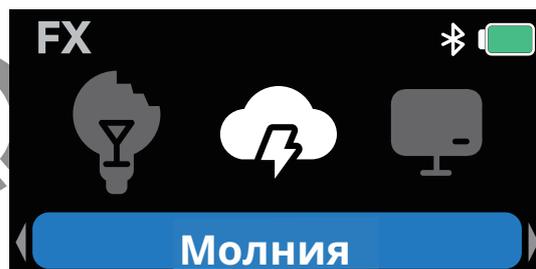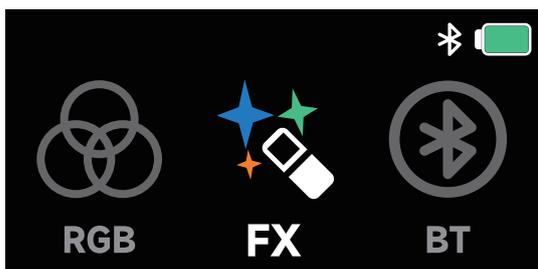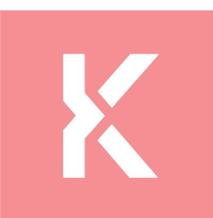


4.5 Сброс Bluetooth

Поверните и нажмите на ручку, чтобы войти в режим BT из главного меню. Долгое нажатие на ручку до конца индикатора прогресса. Отпустите ручку, чтобы отменить.

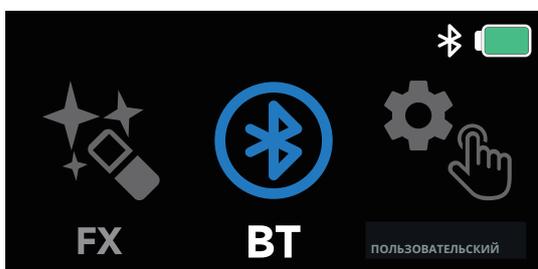



Сброс Bluetooth выполнен успешно.



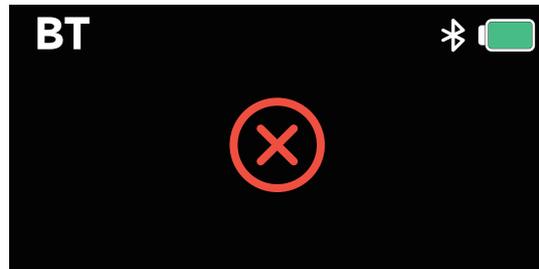


Сброс Bluetooth не удался.

Пожалуйста, попробуйте сбросить Bluetooth снова.


4.6 Пользовательский режим

Поверните и нажмите ручку, чтобы войти в пользовательский режим из главного меню. В пользовательском режиме нажмите ручку, чтобы выбрать настраиваемые ярлыки для длительного нажатия (Удерживать) или двойного нажатия (Двойной) кнопки возврата. Поверните диск, чтобы выбрать между функциями ярлыков SOS / Сброс BT / CCT / FX / Поворот / Увеличение. Краткое нажатие кнопки возврата по умолчанию выполняет функцию возврата и не может быть изменено.

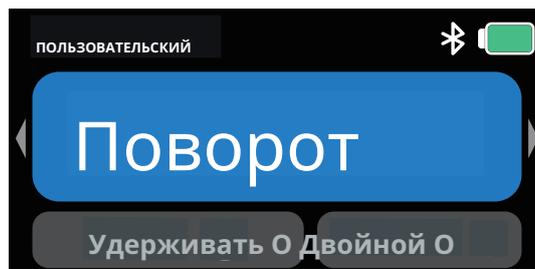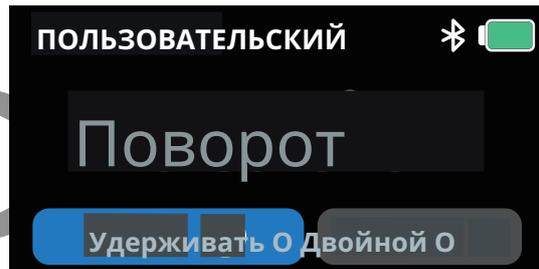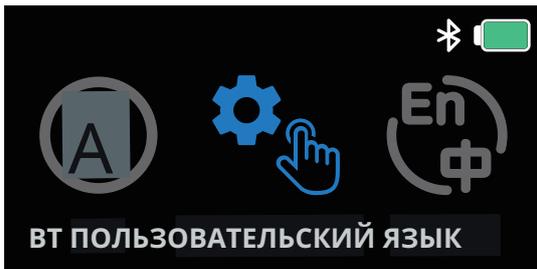



4.7 Язык

Поверните и нажмите ручку, чтобы войти в настройки языка из главного меню. В разделе Язык поверните ручку, чтобы переключаться между английским и китайским. Нажмите ручку, чтобы подтвердить ваш язык.

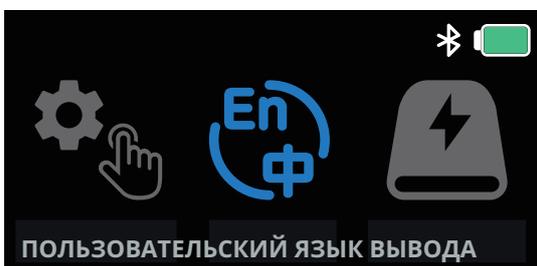

4.8 Режим вывода


Amaran Ace 25c имеет возможность обратного выхода мощности, чтобы действовать как обратный источник питания, поддерживая работу вашего другого оборудования в экстренных ситуациях, включая другие компактные светильники, фотоаппараты или мобильные телефоны. Максимальный выход для зарядки постоянным током составляет 5В / 2А. Поверните и нажмите ручку, чтобы войти в режим вывода из главного меню. В Output, поверните диск, чтобы переключаться между Включено или Выключено. Нажмите ручку, чтобы подтвердить ваши настройки.

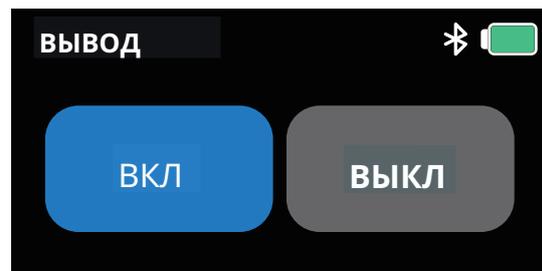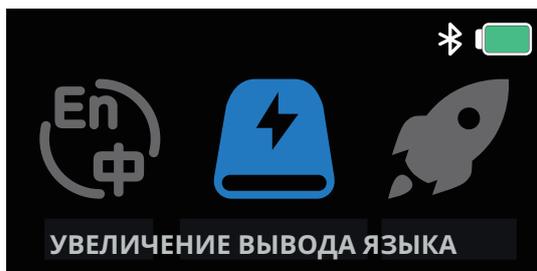

Примечание: После перехода в режим выходной мощности свет будет оставаться на интерфейсе вывода и не сможет использоваться для выхода света. Нажмите кнопку возврата, чтобы выйти из режима вывода и остановить функцию обратного выхода мощности.

4.9 Режим Boost

Поверните и нажмите ручку, чтобы войти в режим Boost из главного меню. В Boost, поверните диск, чтобы переключаться между Включено или Выключено. Нажмите ручку, чтобы подтвердить ваши настройки. Когда вы находитесь в режиме Boost, максимальная выходная мощность будет увеличена с стандартных 25 Вт до 32 Вт и может использоваться в течение длительного времени * без повреждения светильника.

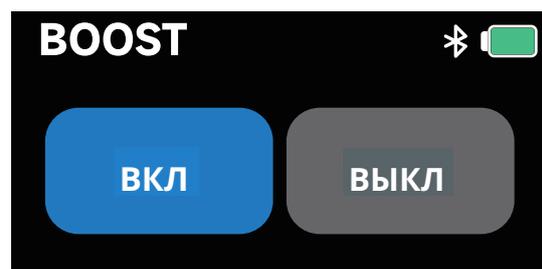

Примечание: уровень шума вентилятора света в режиме Boost будет немного выше, чем в нормальном режиме.

* Данные были измерены при температуре окружающей среды 40 °C / 104 °F. Режим Boost может использоваться в течение длительных периодов при температуре окружающей среды 40 °C / 104 °F.

4.10 Режим вентилятора


Поверните и нажмите ручку, чтобы войти в режим Вентилятора из главного меню. В режиме Вентилятора поверните ручку, чтобы переключаться между Безшумным и Умным режимами вентилятора. Нажмите ручку, чтобы подтвердить ваши настройки.

- Безшумный режим: вентилятор будет полностью выключен, и свет не будет издавать никаких звуков. Выходная мощность будет ограничена 6.5 Вт и может работать в течение 4 часов 40 минут при максимальной яркости.
- Умный режим: Скорость вентилятора будет автоматически регулироваться в зависимости от температуры света.



4.11 Обновление прошивки

Обновления прошивки можно загрузить онлайн через приложение amaran.

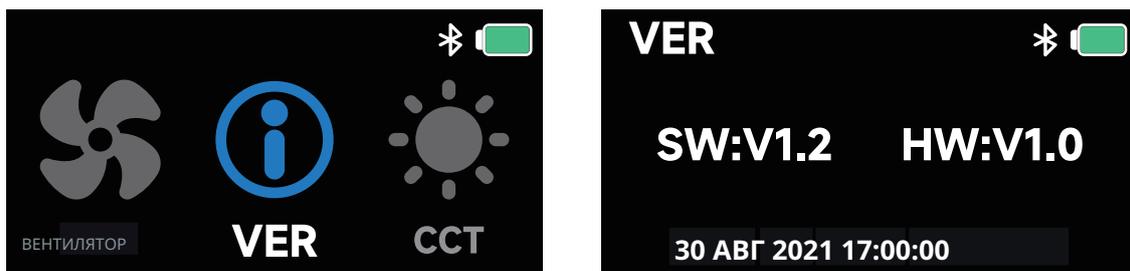

Использование приложения amaran

Вы можете скачать мобильное приложение amaran из App Store для iOS, Google Play Store и других платформ для улучшения функциональности света. Вы можете скачать настольное приложение amaran с веб-сайта amaran. Пожалуйста, посетите amarancreators.com для получения дополнительной информации о том, как использовать приложение для управления вашими светами amaran.



Сканируйте QR-код, чтобы скачать приложение amaran



KINOSTORE

Технические характеристики

Входное питание	41 Вт (макс.)	Выходная мощность	32 Вт (макс.)
CCT	2300-10000K	Люмены	3332 лм
CRI	95+	TLCI	95+
TM - 30 Rg (среднее) 102		TM - 30 Rf (среднее)	94
SSI (D32)	83	SSI (D56)	73
CQS	94	Источник питания технические характеристики	PD/QC
Рабочая температура	-10°C-40°C	Хранение Температура	-20°C-80°C
Руководство по методам управления, amaran @ App		Обновление прошивки метод	Приложение amaran
Тип экрана	TFT	Удаленное управление расстоянием (Bluetooth)	≤80м
Время зарядки	1ч30мин	Метод охлаждения	Активное охлаждение
Емкость батареи	33.3Wh/4500mAh	Напряжение батареи	7.4В
Время работы батареи Режим Boost (32Вт)	50мин	Время работы батареи Стандартный режим (25Вт)	1ч10мин
Время работы батареи Безшумный режим (6.5Вт)	4ч40мин	USB - С кабель	50см
Габариты устройства 118 * 77 * 33мм		Вес устройства	325.5г
Диффузор Габариты	117 * 76.5 * 19мм	Диффузор Вес	32.5г
Мини штатив Размеры	Хранение : 158 * 45.5 * 23мм Расширенный : 327 * 45.5 * 23мм	Вес мини штатива	233.4г
Чехол для переноски Размеры	187 * 93 * 93мм	Чехол для переноски Вес	115.5г

Стандартный режим				
ССТ	Расстояние	Лампочка без абажура	Диффузор	Сетка управления светом
2300K	0.5м	3610Лк	1293Лк	2980Лк
		335fc	120fc	277fc
	1м	936Лк	333Лк	734Лк
		87fc	31fc	68fc
3200K	0.5м	4050Лк	1439Лк	3340Лк
		376fc	134fc	310fc
	1м	1053Лк	371Лк	823Лк
		98фк	34фк	76фк
4300K	0.5м	4480Лк	1616Лк	3720Лк
		416фк	150фк	346фк
	1м	1163Лк	416Лк	912Лк
		108фк	39fc	85fc
5600K	0.5м	4440Лк	1600Лк	3680Лк
		412fc	149fc	342fc
	1м	1140Лк	412Лк	901Лк
		106fc	38fc	84fc
6500K	0.5м	4240Лк	1559Лк	3560Лк
		394fc	145fc	331fc
	1м	1107Лк	400Лк	873Лк
		103fc	37fc	81fc
10000K	0.5м	3720Лк	1368Лк	3090Лк
		346фк	127fc	287fc
	1м	968Лк	352Лк	761Лк
		90fc	33fc	71fc

Режим Boost				
ССТ	Расстояние	Лампочка без абажура	Диффузор	Сетка управления светом
2300K	0.5м	3970Лк	1397Лк	3150Лк
		369fc	130fc	293fc
	1м	1034Лк	358Лк	824Лк
		96fc	33fc	77fc
3200K	0.5м	4110Лк	1433Лк	3250Лк
		382fc	133fc	302fc
	1м	1077Лк	370Лк	859Лк
		100fc	34фк	80fc
4300K	0.5м	5908Лк	2001Лк	4440Лк
		549fc	186fc	412fc
	1м	1500Лк	514Лк	1188Лк
		139fc	48fc	110fc
5600K	0.5м	4470Лк	1594Лк	3560Лк
		415фк	148фк	331fc
	1м	1171Лк	412Лк	939Лк
		109фк	38fc	87fc
6500K	0.5м	4330Лк	1548Лк	3640Лк
		402фк	144фк	338фк
	1м	1136Лк	400Лк	902Лк
		106fc	37fc	84fc
10000K	0.5м	3770Лк	1369Лк	3158Лк
		350fc	127fc	293fc
	1м	990Lux	352Лк	790Lux
		92fc	33fc	73fc

Отказ от ответственности

Перед использованием этого продукта, пожалуйста, прочитайте руководство пользователя, чтобы обеспечить правильное использование при полном понимании. После прочтения, пожалуйста, храните руководство пользователя в надлежащем порядке для будущей справки. В случае неправильной эксплуатации этого продукта, это может серьезно навредить вам или другим, а также привести к повреждению продукта и материальным потерям. При использовании этого продукта считается, что вы поняли, признали и приняли все пункты и содержание данного документа. Пользователь обязуется нести ответственность за свои действия и все последствия, вытекающие из них. Компания Aruture не несет ответственности за любые убытки, возникшие из-за того, что пользователь не использует этот продукт в соответствии с руководством пользователя.

В соответствии с законами и нормативными актами, наша компания оставляет за собой право окончательного толкования данного документа и всех связанных документов этого продукта. Предварительное уведомление о любых обновлениях, пересмотрах или прекращении не будет предоставлено. Пожалуйста, посетите официальный сайт Aruture для получения последней информации о продукте.



KINOSTORE

Важные инструкции по безопасности

При использовании amaran Ace 25c всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, включая следующее:

1. Прочитайте и поймите все инструкции перед использованием.
2. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы любое устройство использовалось детьми или рядом с ними. Не оставляйте устройство без присмотра во время использования.
3. Будьте осторожны, так как ожоги могут возникнуть при прикосновении к горячим поверхностям.
4. Не используйте устройство, если шнур поврежден или если устройство было уронено или повреждено, пока его не осмотрит квалифицированный специалист.
5. Всегда отключайте USB - C зарядный кабель от электросети перед очисткой и обслуживанием, или когда он не используется. Никогда не тяните за шнур, чтобы вытащить вилку из розетки.
6. Дайте устройству полностью остыть перед хранением. Отключите силовой кабель от устройства перед хранением и положите кабель в отведенное место в сумке для переноски.
7. Чтобы уменьшить риск электрического удара, не погружайте этот прибор в воду или другие жидкости.
8. Чтобы уменьшить риск пожара или электрического удара, не разбирайте этот прибор. Обратитесь в службу поддержки amaran или отнесите прибор к квалифицированному специалисту, если требуется обслуживание или ремонт. Неправильная сборка может привести к электрическому удару во время использования прибора.
9. Использование любых дополнительных принадлежностей, не рекомендованных производителем, может увеличить риск пожара, электрического удара или травмы для лиц, работающих с прибором.
10. Пожалуйста, не блокируйте вентиляцию и не смотрите прямо на источник света LED, когда он включен. Пожалуйста, не касайтесь источника света LED в любых условиях.
11. Пожалуйста, не ставьте устройство рядом с горючими предметами.
12. Используйте только сухую микрофибровую ткань для очистки продукта.
13. Пожалуйста, не используйте светильник в условиях влажности, так как это может привести к электрическому удару.
14. Пожалуйста, проверьте продукт у авторизованного специалиста, если у продукта возникла проблема. Любые неисправности, вызванные несанкционированным разбором, не покрываются гарантией. Пользователь может оплатить обслуживание.
15. Мы рекомендуем использовать только оригинальные кабельные аксессуары amaran. Обратите внимание, что любые неисправности, вызванные использованием несанкционированных аксессуаров, не покрываются гарантией. Пользователь может оплатить обслуживание.

16. Этот продукт сертифицирован по стандартам ROHS, отчет об инспекции. Пожалуйста, используйте продукт в полном соответствии с нормами вашей страны. Любые неисправности, вызванные неправильным использованием, не покрываются гарантией. Пользователь может оплатить обслуживание.
17. Инструкции и информация в этом руководстве основаны на тщательных контролируемых испытаниях компании. Дополнительное уведомление не будет выдано в случае изменения дизайна или спецификаций.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ



KINOSTORE

Заявление о соответствии FCC

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соблюдение, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию оборудования.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим пределам для цифрового устройства класса B в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредного вмешательства в жилых установках. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может вызвать вредное вмешательство в радиосвязь. Тем не менее, нет гарантии, что вмешательство не произойдет в конкретной установке.

Если это оборудование вызывает вредное вмешательство в прием радио или телевидения, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попробовать перенастроить или переместить приемную антенну.

. Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.

- Подключите оборудование к розетке на другой цепи, чем та, к которой подключен приемник.
- Обратитесь к дилеру или опытному радиотехнику / телевизионщику за помощью.

Заявление о предупреждении радиочастот

Это устройство было оценено на соответствие общим требованиям по радиочастотному воздействию.