



Gemlux

ПАСПОРТ

НАСТОЛЬНЫЕ ВЕСЫ КУХОННЫЕ

МОДЕЛЬ: GL-KS1702A



EAC

Перед использованием устройства ознакомьтесь с данной инструкцией!

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	GL-KS1702A
Тип батарери	3XAAA
Максимальный вес	5 кг

ЗНАЧКИ НА ДИСПЛЕЕ



 : низкий заряд батареи

 : сброшенный вес

TARE : вес тары


g: вес в граммах

lb:oz: вес в фунтах к унциям


fl'oz: объем в жидких унциях

ml: объем в миллилитрах


ЗАМЕНА БАТАРЕЕК

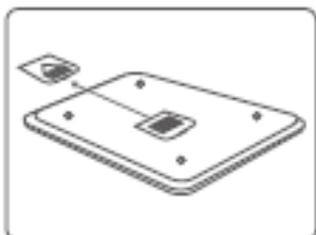

1. Откройте крышку отсека с батарейками

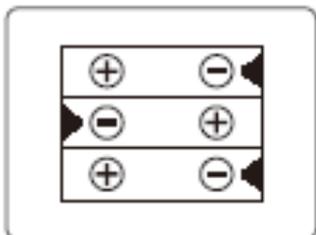

2. Извлеките старые батарейки. И установите новые.

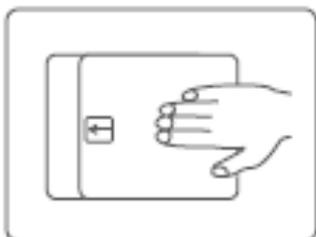

3. Закройте крышку отсека с батарейками.

НАЗНАЧЕНИЕ КЛАВИШ



1. ВКЛ/ВЫКЛ, сброс веса тары



2. Переключение между единицами измерения

Для переключения между единицами измерения: включите весы; нажимайте клавишу UNIT, пока на дисплее не отобразится необходимое значение.

СБРОС ВЕСА ТАРЫ

1. Включите весы.
2. Все индикаторы загорятся, оповещая о включении весов.
3. Дождитесь появления знака «0», затем установите емкость.
4. На дисплее отобразится вес емкости.
5. Нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ/TARE, чтобы сбросить вес емкости.
6. На дисплее отобразится «0» и появится слово TARE.
7. Поместите продукты в емкость.
8. На дисплее отобразится вес продуктов.



СБРОШЕННЫЙ ВЕС

Если после сброса веса емкости пользователь уберет емкость с весов, на дисплее отобразится вес с отрицательным значением.

Чтобы сбросить этот вес нажмите клавишу ВКЛ/ВЫКЛ/TARE.



ИНДИКАТОРЫ ОШИБОК



Низкий заряд батареи. Замените батарею.



Индикатор перегрузки. Уберите лишний вес с платформы весов.



Весы установлены на неровную поверхность. Взвешивание невозможно.
Установите весы на ровную поверхность.

ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

1. Не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
2. Не используйте колющие, режущие, едкие и абразивные средства очистки.
3. Протирайте поверхность устройства влажной тканью.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения оборудованию. При транспортировке не переворачивайте упаковку с оборудованием вверх дном.

Если оборудование не будет использоваться в течение длительного времени (выходные, каникулы и т.п.), необходимо отключить его от электросети и тщательно очистить (согласно пункту Обслуживание и уход). Хранить в сухом, проветриваемом помещении.

УТИЛИЗАЦИЯ

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

Произведено в КНР.

Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке оборудования.