


**KIT
FORT**

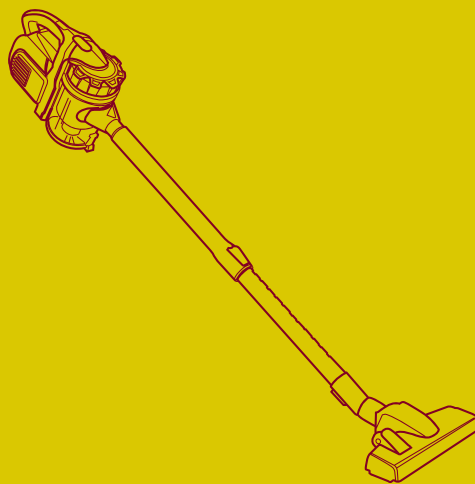

**Вертикальный
пылесос
КТ-524**

Руководство
по эксплуатации

Если у вас возникнут трудности с использованием нашей техники, перед обращением в магазин просим позвонить на горячую линию Kitfort:

8-812-339-22-15

8-499-400-23-34

(пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени)

info@kitfort.ru

Мы расскажем про особенности работы прибора и проконсультируем по любым другим вопросам

Содержание

Общие сведения.....	4
Комплектация	4
Устройство пылесоса	5
Подготовка к работе и использование.....	6
Чистка и обслуживание пылесоса	6
Уход и хранение.....	7
Устранение неполадок	7
Технические характеристики	8
Меры предосторожности.....	9



**KIT
FORT**

Вертикальный пылесос
КТ-524

Общие сведения

Мощный и легкий вертикальный пылесос КТ-524 удобен при локальной и генеральной уборке. Он компактен, всегда под рукой и готов к работе, а при отсоединении удлинительных трубок превращается в удобный ручной пылесос.

Компактность

Одно из главных достоинств вертикального пылесоса — это компактность. При хранении он занимает гораздо меньше места, а во время работы, благодаря своей маневренности, может легко вписаться в узкий коридор или комнату, заполненную различными предметами. Для владельцев небольших квартир, которые сталкиваются с проблемой, где же хранить пылесос, приобретение вертикальной модели будет оптимальным вариантом. Вертикальный пылесос хорошо подходит для оперативной уборки, например, рассыпанных крошек или песка от обуви в коридоре.

Функция «2 в 1»

Конструкция «2 в 1» предусматривает использование вертикального пылесоса в качестве ручного, который удобно использовать для уборки углов и плинтусов, обивки мебели, удаления пыли со шкафов. Просто отсоедините удлинительные трубки и установите насадки непосредственно к входному отверстию на корпусе пылесоса.

Циклонный фильтр, удобная очистка

Пылесос оборудован современным циклонным фильтром, обеспечивающим хорошую очистку. Для очистки пылесборника его не требуется отсоединять, достаточно открыть крышку снизу и вытрясти мусор.

Область применения

Пылесос можно использовать для уборки полов и ковровых покрытий, чистки мягкой мебели.

Комплектация

1. Пылесос с пылесборником и фильтрами — 1 шт.
2. Удлинительная трубка — 1 шт.
3. Телескопическая удлинительная трубка — 1 шт.
4. Щетка для пола — 1 шт.
5. Ворсовая щетка — 1 шт.
6. Узкая насадка — 1 шт.
7. Руководство по эксплуатации — 1 шт.
8. Гарантийный талон — 1 шт.
9. Коллекционный магнит — 1 шт.*

*опционально.

Устройство пылесоса



Насадки



1. Узкая насадка предназначена для удаления загрязнений в труднодоступных местах, таких как: щели в мягкой мебели, радиаторы отопления, углы возле плинтусов.



2. Ворсовая щетка может использоваться для уборки мусора и пыли с мягкой мебели, матрасов, одежды, ковров. Ворс щетки способствует лучшей очистке и не царапает поверхность.



**KIT
FORT**

Вертикальный пылесос
КТ-524

Подготовка к работе и использование

Сборка пылесоса

Внимание! Перед началом сборки пылесос должен быть отключен от сети.

1. Плотно присоедините телескопическую трубку к входному отверстию пылесоса.
2. При необходимости присоедините удлинительную трубку к телескопической трубке.
3. Вращательными движениями присоедините к удлинительной трубке щетку для пола, ворсовую щетку или узкую насадку.

Для использования пылесоса в качестве ручного отсоедините удлинительные трубки и подсоедините щетку для пола или насадки непосредственно к входному отверстию пылесоса.



Включение

Проверьте, что фильтр и пылесборник установлены должным образом. Всасывающее отверстие должно быть открытым и свободным от мусора. В противном случае двигатель может перегреться и выйти из строя.

Подключите пылесос к сети электропитания. Включите пылесос, нажав на кнопку включения, и приступайте к уборке.

Чистка и обслуживание пылесоса

Внимание! Не включайте пылесос без установленных фильтров и пылесборника. Рекомендуется менять фильтры грубой и тонкой очистки с периодичностью раз в год.

Через прозрачные стенки пылесборника легко отслеживать степень его наполненности. Обязательно опустошайте пылесборник, когда он наполнится до отметки «MAX».



Очистка пылесборника

Поместите пылесос над мусорным ведром или другим утилизатором отходов и нажмите вниз на кнопку открывания крышки пылесборника. Пожалуйста, не отгибайте фиксатор на крышке пылесборника, так как он может сломаться. Вытряхните мусор и закройте крышку, нажав на нее до щелчка.

Очистка фильтров

1. Нажмите на кнопку фиксатора и отделите пылесборник от моторного отсека.
2. Поверните по часовой стрелке крышку пылесборника и отсоедините ее.
3. Возьмите за ручку фильтр и выньте его из контейнера пылесборника, потянув вверх за ручку.

Примечание. Также можно открыть нижнюю крышку пылесборника и снизу вверх вытолкнуть циклонный фильтр.

4. Поверните верхнюю часть фильтра против часовой стрелки и отсоедините ее от циклонного фильтра.
5. Разберите верхнюю часть на фильтр тонкой очистки и фильтр грубой очистки.
6. Вытряхните остатки сора из циклонного фильтра и очистите фильтры тонкой и грубой очистки. Пылесборник и фильтры можно промыть водой при необходимости.
7. Просушите все части пылесборника и фильтры перед сборкой.
8. Соберите все части в обратной последовательности, в соответствии с маркерами.
9. Подсоедините пылесборник к моторному отсеку.

Уход и хранение

По завершении работы выключите пылесос, нажав на кнопку включения/выключения, выньте вилку из розетки.

Запрещено протирать корпус пылесоса растворителями и очистителями. Протрите поверхность пылесоса мягкой тканью, смоченной в воде с нейтральными моющими средствами.

Храните пылесос в темном сухом и прохладном месте, недоступном для детей.

Устранение неполадок

Пылесос не работает

Возможная причина	Решение
Прибор не подключен к сети	Проверьте, хорошо ли вставлена вилка сетевого шнура в розетку. Проверьте напряжение в сети
Сработало термореле из-за перегрева двигателя	Устраните причину перегрева двигателя; подождите 15 минут, чтобы двигатель остыл, затем попробуйте включить пылесос снова



**KIT
FORT**

Вертикальный пылесос
КТ-524

Слабая сила всасывания

Возможная причина	Решение
Низкое напряжение в сети	Проверьте напряжение в сети
Фильтры нуждаются в очистке или замене	Снимите фильтры и проверьте силу всасывания. Если без фильтров сила всасывания больше, то проблема в фильтрах. Очистите или замените фильтры

Пыль высыпается из пылесоса

Возможная причина	Решение
Всасывающий канал заблокирован	Проверьте всасывающий канал в пылесборнике и в насадках
Пылесборник переполнен	Очистите пылесборник
Пылесборник установлен неправильно	Установите пылесборник, как это описано в инструкции

Посторонний запах из пылесоса при работе

Возможная причина	Решение
Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике	Очистите пылесборник
Пылесборник поставили на хранение с неочищенными фильтрами	Промойте фильтры
Если в пылесос установить влажный фильтр, он может загнить и начать давать посторонний запах	После промывки фильтров полностью высушите их перед установкой. Не засасывайте пылесосом жидкости
Засосали пахучее вещество	Промойте фильтры и пылесборник
Перегрели пылесос	Сделайте перерыв в работе пылесоса

Технические характеристики

1. Напряжение: 220 В, 50 Гц
2. Мощность: 600 Вт
3. Уровень защиты от поражения электротоком: класс II
4. Материал удлинительных трубок: алюминий
5. Уровень шума: 80 дБ
6. Длина шнура: 4 м
7. Емкость пылесборника: 0,8 л

8. Размер пылесоса без удлинительных трубок: 330 × 193 × 103 мм
9. Вес нетто: 2,0 кг
10. Вес брутто: 2,7 кг

Срок гарантии: 1 год
Срок службы: 2 года
Товар сертифицирован



Производитель: Сучжоу Иквин Илектрик энд Текнолоджи Ко., Лтд. №88, Сюй-коу Таун, Учжун Дистрикт, Сучжоу, Цзянсу, Китай.

Страна происхождения: Китай.

Импортер: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Уполномоченная организация для принятия претензий на территории РФ: ООО «Аэро-Трейд». 197022, г. Санкт-Петербург, Инструментальная ул., д. 3, лит. Б, пом. 1 Н.

Горячая линия производителя: 8-812-339-22-15, 8-499-400-23-34 (пн-пт с 9:30 до 17:30 по московскому времени), info@kitfort.ru.

Адреса сервисных центров вы можете узнать у оператора горячей линии или на сайте kitfort.ru

Требуется особая утилизация. Во избежание нанесения вреда окружающей среде необходимо отделить данный объект от обычных отходов и утилизировать его наиболее безопасным способом, например, сдать в специальные места по утилизации.

Месяц и год изготовления указаны на нижней стороне упаковочной коробки.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Меры предосторожности

Пожалуйста, внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации. Обратите особое внимание на меры предосторожности. Всегда держите инструкцию под рукой.

1. Устройство предназначено для использования в бытовых условиях и может применяться в квартирах, загородных домах, гостиничных номерах, офисах и других подобных местах для непромышленной и некоммерческой эксплуатации.
2. Используйте пылесос только по назначению и в соответствии с указаниями, изложенными в данном руководстве. Нецелевое использование устройства будет считаться нарушением условий надлежащей эксплуатации.
3. Перед подключением устройства к электрической розетке убедитесь, что параметры электропитания, указанные на нем, совпадают с параметрами используемого источника питания.
4. Для предотвращения поражения электрическим током не погружайте устройство в воду и другие жидкости.
5. Не переносите пылесос, взявшись за шнур питания. Не тяните за шнур питания при отключении вилки от розетки.



**KIT
FORT**

Вертикальный пылесос
КТ-524

6. Не используйте устройство, если шнур питания, вилка или другие части пылесоса повреждены. Во избежание поражения электрическим током не разбирайте устройство самостоятельно — для его ремонта обратитесь к квалифицированному специалисту. Помните, неправильная сборка устройства повышает опасность поражения электрическим током при эксплуатации.
7. Детям, людям с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицам, не обладающим достаточными знаниями и опытом, разрешается пользоваться пылесосом только под контролем лиц, ответственных за их безопасность, или после инструктажа по эксплуатации устройства. Не позволяйте детям играть с пылесосом.
8. Контролируйте работу пылесоса, когда рядом находятся дети и домашние животные.
9. Не включайте пылесос без установленных фильтров и пылесборника. Это может привести к повреждению устройства.
10. Не засасывайте пылесосом тлеющие сигареты, горячий пепел.
11. Не используйте пылесос для поглощения твердых или острых предметов, таких как стекло, гвозди, шурупы, монеты и т.д., в противном случае пылесос или фильтр будут повреждены.
12. Не засасывайте пылесосом воду и другие жидкости.
13. Не оставляйте работающий пылесос без присмотра. Выключите его и отключите от сети, если не используете прибор длительное время или перед проведением обслуживания.
14. Не пытайтесь обойти блокировку включения устройства.
15. Не допускайте падения пылесоса и не подвергайте его ударам.
16. Храните устройство в недоступных детям местах.
17. Используйте только предлагаемые производителем аксессуары. Использование иных дополнительных принадлежностей может привести к поломке устройства или получению травм.

IM-3

Кит-руководство

Наш слоган «Всегда что-то новенькое!» отражает саму суть бренда. Ведь марка обладает позитивным любопытством, у нее настоящий нюх на полезные новинки. В ассортименте всегда появляются интересные товары с новыми возможностями.

Не случайно символом бренда стал кит — любопытный, умный и безусловно полезный. Так и наши товары — любопытные, умные и безусловно полезные, они верой и правдой будут помогать вам готовить, наводить чистоту и ухаживать за вещами.

Если вам понравилось пользоваться нашими бытовыми приборами — будем рады прочесть ваши отзывы и истории, присылайте их по адресу info@kitfort.ru или оставьте на сайте www.kitfort.ru.

Если же что-то не понравилось — тем более напишите нам, и мы обязательно учтем ваши пожелания и наблюдения.

И тогда кит обязательно станет самым полезным другом вашего дома!

